

IKI strip

KIINNITYSOHJE

Kiinnitys:

- säädä silitysrauta n. 200°C:een
- katkaise nauha esim. käsin sopivan mittaiseksi
- aseta nauhan alareuna vähintään 1 mm yli listoitettavan levyn reunan
- paina kuumalla silitysraudalla nauha kiinni listoitettavaan reunaan, paina niin kauan, että liimasauma on havaittavissa tasaisena, ohuena siimana
- jäähdytä liimasauma välittömästi esim. vesikattilalla
- kun kapeissa tasoissa nauhaa jää runsaasti yli reunan kavenna esim. viilalla ylimäärä 1 mm:iin yli listoitettavan tason reunan
- poista loput nauhasta viilalla n. 30°:n kulmassa tasoon nähden




FORMICA IKI


IKI-STRIP on sulateliimalla sivelty IKI-levynauha, joka on tarkoitettu kaikenlaisiin reunalistoituksiin.

Tarvittavat välineet:


- silitysrauta (tai lämmityskisko)
- vesikattila täytettynä kylmällä vedellä tai jokin muu sopiva "jäähdytin"
- viila

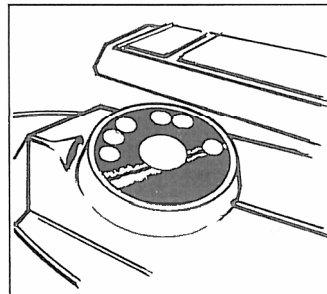



1. Lämpötilan säätö

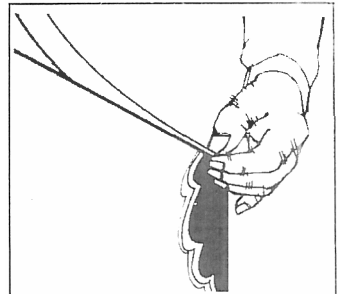


2. Reunanauhan asennus

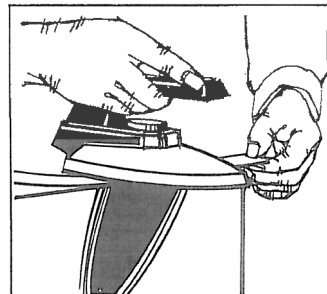

3—4. Kiinnitys ja jäähdytys

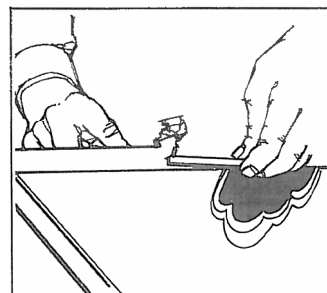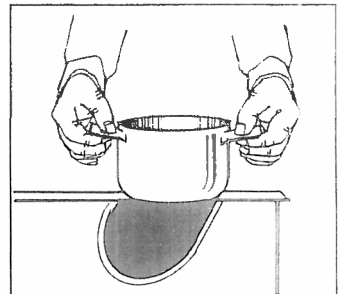

5. Kavennus

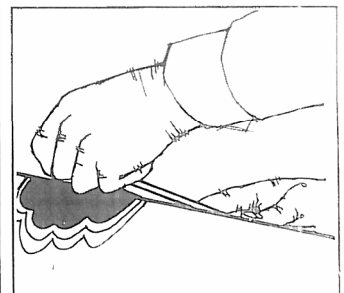

6. Viimeistely